



01 产品介绍

a. 发射器正面

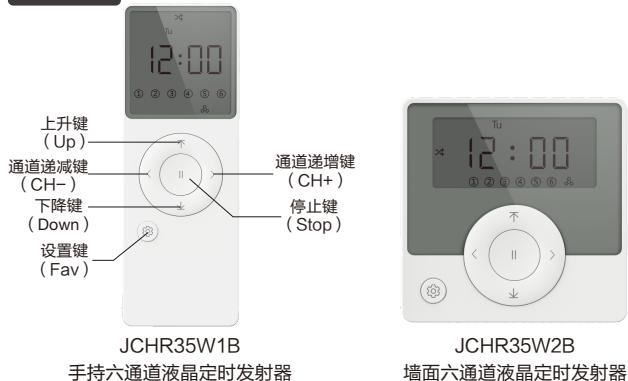

b. 发射器反面

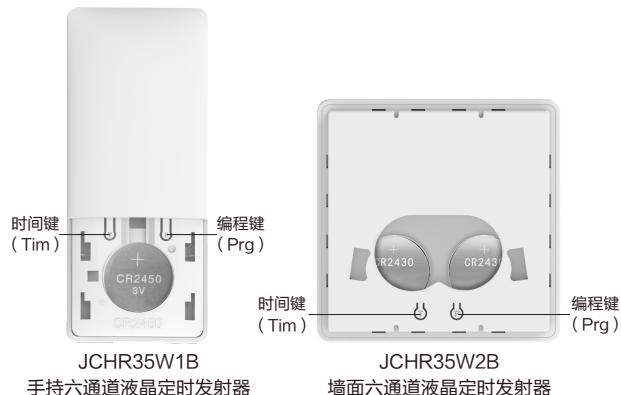

03 参数说明

电气性能	标准
电池类型	手持: CR2450*3V*1颗 墙面: CR2430*3V*2颗
工作温度	-10℃~50℃
无线频率	433.92M ± 100KHz
发射距离	室内大于30m


04 注意事项!




1. 发射器勿受潮, 勿撞击, 以免影响寿命
2. 在使用过程中, 当发现遥控距离明显变近或者不太灵敏时, 请检查是否需要更换电池。
3. 当电池电压过低的时候, 液晶显示屏会有低电压提示, 提示更换电池 []
4. 请根据当地垃圾分类回收政策, 妥善处理废旧电池

05 操作说明


a. 通道和群组切换

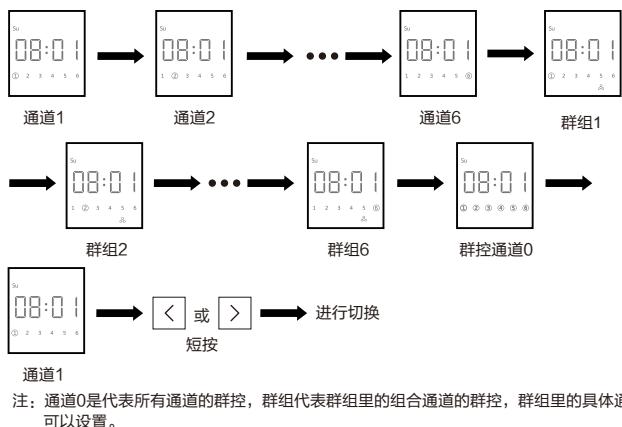


b. 设置通道数量

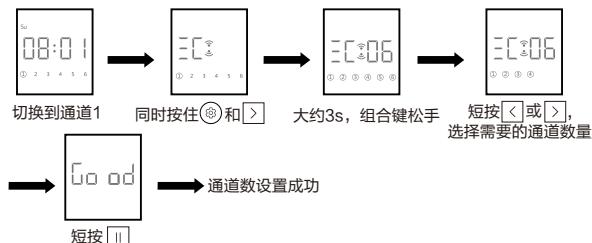


c. 设置群组数量

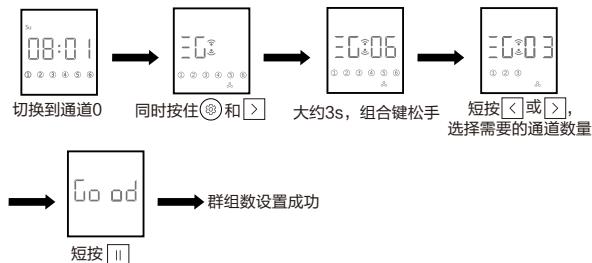


d. 设置群组里的具体通道

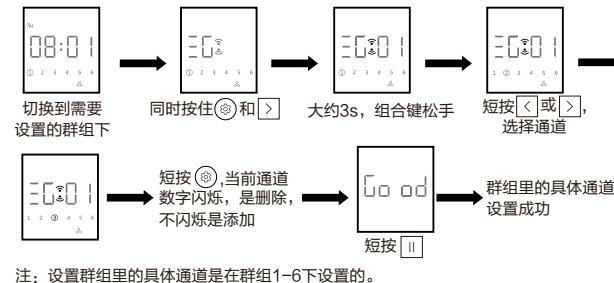


e. 查看群组里的具体通道

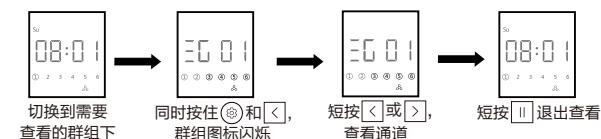


f. 童锁功能 (禁止双键发码)

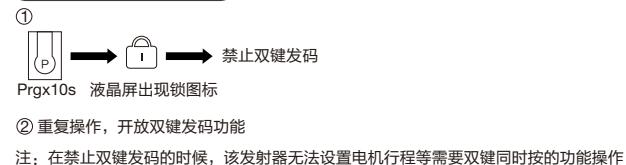

g. 帘子齐平功能 (设置开合度)

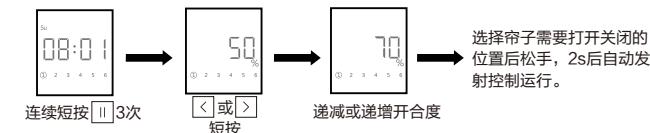

h. 模式切换

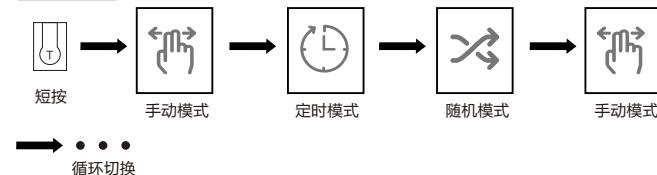



手动模式：不具有定时功能；




定时模式：具有定时功能，最多可设置高达20组定时数据；




随机模式：具有随机定时功能，在定时时间基础上随机±15分钟。

i. 设置当地时间

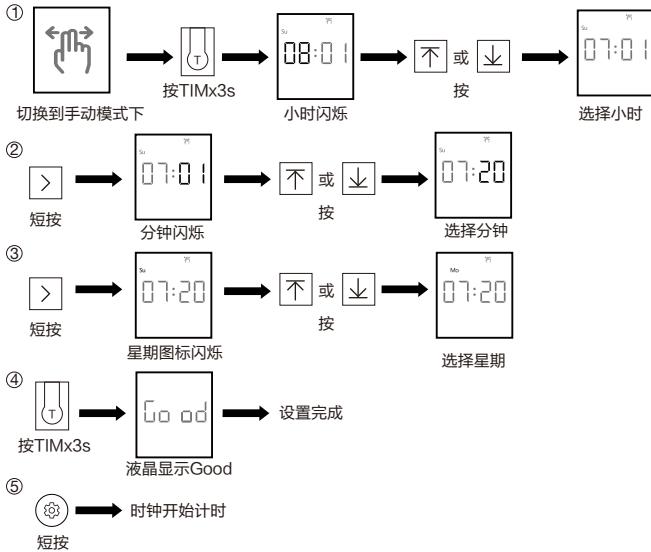

j. 定时时间设置

1. 定时数组的选择

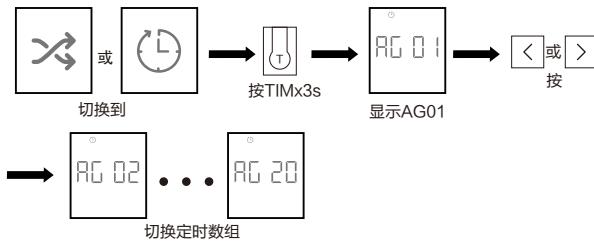


注：1.同时按Up&Stop，液晶显示CL00，清除当前组的定时数据。
2.同时按Down&Stop，液晶显示CP01，复制第一组数据到当前组。

2. 时间设置


① 定时的通道选择




② 定时星期的设置

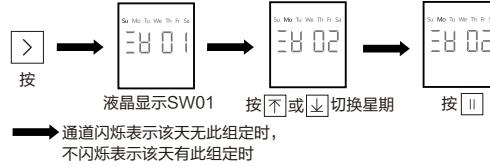

③ 定时时间的设置

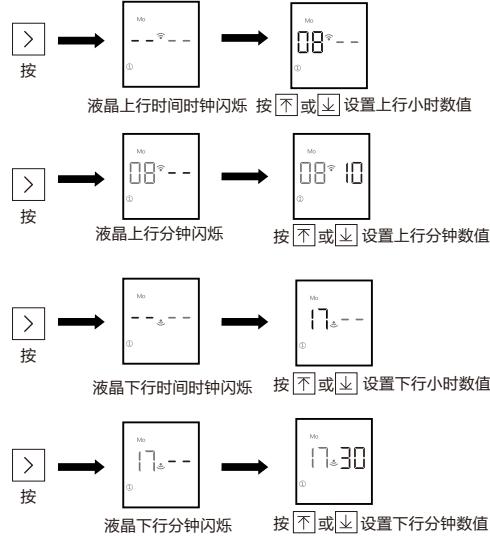

3. 下一定时数组的选择

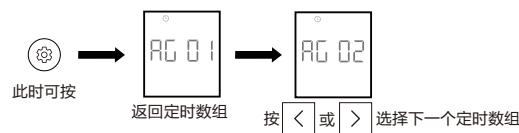

4. 保存设置的定时数据



注：出现 ---:--，表示定时时间无效。

k. 其他操作详见电机说明书

JCHR35W1B/2B 六通道液晶定时发射器说明书

总部：新昌

ADD：浙江省新昌县省级高新技术产业园区菜盛路2号

EMAIL：jc35@jiechang.com

TEL：+86-575-86297980

FAX：+86-575-86297980